QUICKSTART

B 40 C Bp

Advertencia

¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.

El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1

A

B

A Desconecte el cargador de la red.

B Enrollar el cable de la batería en el gancho para cables.

2

A

B

A Abrir el cierre del depósito de agua limpia.
Llenar con agua limpia (máximo 60ºC) hasta el borde inferior de la boca de llenado.
Cerrar el cierre del depósito de agua limpia.

o

B Conectar la manguera con el sistema automático de llenado y abrir la toma de agua (máximo 60ºC, máx. 5 bar).
Monitorizar el aparato, el sistema automático de llenado interrumpe la alimentación de agua cuando el depósito está lleno.
Cerrar la toma de agua y separar la manguera del aparato.

⚠ ***Advertencia***

Peligro de daños en la instalación. Utilice únicamente el detergente recomendado. En caso de usar otros detergentes, el propietario-usuario asume unos mayores riesgos en lo que a la seguridad durante el funcionamiento y al peligro de sufrir accidentes se refiere.

Utilice únicamente detergentes que no contengan disolventes, ácidos clorhídricos ni ácidos hidrofluóricos.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de los detergentes.

Nota

No utilice detergentes altamente espumosos.

C Introducir el detergente en el depósito de agua limpia.

Funcionamiento

1

A

Ajuste del caudal de agua

A Ajustar el caudal de agua con el botón regulador de acuerdo con la suciedad del pavimento del suelo.

2

A

Bajar el cabezal de limpieza

A Pisar el pedal ligeramente hacia bajo para bajar el cabezal de limpieza y mover hacia la izquierda. Así se desbloquea el pedal. Dejar que el pedal suba poco a poco.
El cabezal de limpieza baja.

3

A

Baje la barra de aspiración

A Extraer la palanca y presionar hacia abajo; se baja la barra de aspiración.

4

F

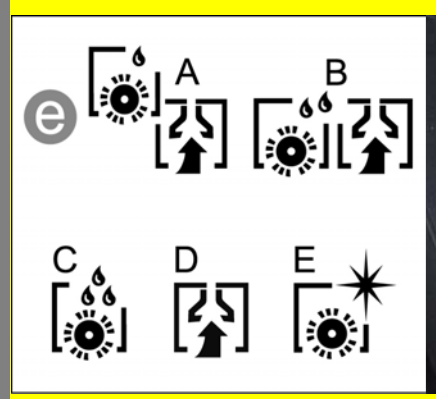

Programas de limpieza

A **Modo Eco**
Limpiar en húmedo del suelo y aspirar el agua sucia.

B **Modo normal**
Limpiar en húmedo del suelo y aspirar el agua sucia.

C **Modo intensivo**
Limpiar en húmedo del suelo y dejar actuar al detergente.

D **Modo de aspiración**
Aspirar agua sucia.

E **Modo de pulido**
Pulir el suelo sin emplear líquidos.

F Gire el selector de programas hasta el programa de limpieza deseado.

5

A

Limpieza

Precaución

Peligro de daños para el revestimiento del suelo. No utilice el aparato en esa zona.

A Accionar el interruptor de seguridad.
Los cepillos giran, sale agua para los cepillos dependiendo de la configuración. Dependiendo del programa seleccionado, funciona la turbina de aspiración.
Recorra la superficie que desea limpiar con velocidad moderada y uniforme.

Finalización del funcionamiento

1

A

B

C

D

E

F

Detención y apagado

A Cerrar el botón de regulación para ajustar el caudal de agua.

B Coloque el selector de programas en posición de absorber.
Conduzca el aparato entre 1-2 m hacia delante para aspirar el agua restante.

C Elevar el cabezal limpiador.

D Soltar el interruptor de seguridad.

E Levante la barra de aspiración.

F Coloque el selector de programas en posicione "OFF".

2

A

B

C

Vaciado del depósito de agua sucia

⚠ ***Advertencia***

Respetar la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.

A Retire del soporte la manguera de salida y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado.
Presionar o doblar el manguito de la manguera de aspiración.
Abrir la tapa de la manguera de agua residual.
Purgar el agua sucia, regular el caudal de agua mediante presión o doblez.

B Enjuagar el depósito de agua sucia con agua limpia o limpiar con el sistema de enjuague del depósito de agua sucia (opcional).

C Dejar la tapa abierta para secar.
o
Presionar hacia dentro el cierre del depósito de agua sucia y cerrar la tapa del depósito de agua sucia de modo que quede una ranura abierta para secar.

3

A

B

Vaciado del depósito de agua limpia

⚠ ***Advertencia***

Respetar la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.

A Abrir la tapa para vaciar el agua limpia - no destapar del todo. Dejar salir agua.

B Para realizar el enjuague, quitar la tapa del depósito de agua limpia y extraer el filtro de agua limpia.
Comprobar el filtro del agua limpia; en caso necesario, límpielo.

Finalización del funcionamiento

4

A

Vaciar el depósito de particulas gruesas (sólo en el cabezal limpiador R)

A Extraer el depósito de partículas gruesas de suciedad y vaciarlo.

5

A

Carga de batería

A Si es necesario recargar la batería.

Cuidados y mantenimiento

		A diario	mensual	Servicio técnico de Kärcher
1	**A** **B**			

⚠ ***Advertencia***

Peligro de daños en la instalación. No salpique al aparato con agua ni utilice detergentes agresivos.

A Extraer y limpiar el filtro de partículas de suciedad gruesas del depósito de agua sucia.

B Compruebe el filtro de pelusas; en caso necesario, límpielo.

2	**A** 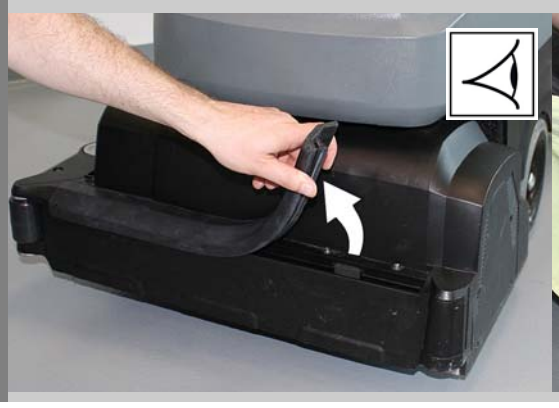			

A Quitar la regleta de distribución de agua del cabezal de limpieza y limpiar el canal de agua.

Cuidados y mantenimiento

		A diario	mensual	Servicio técnico de Kärcher
3	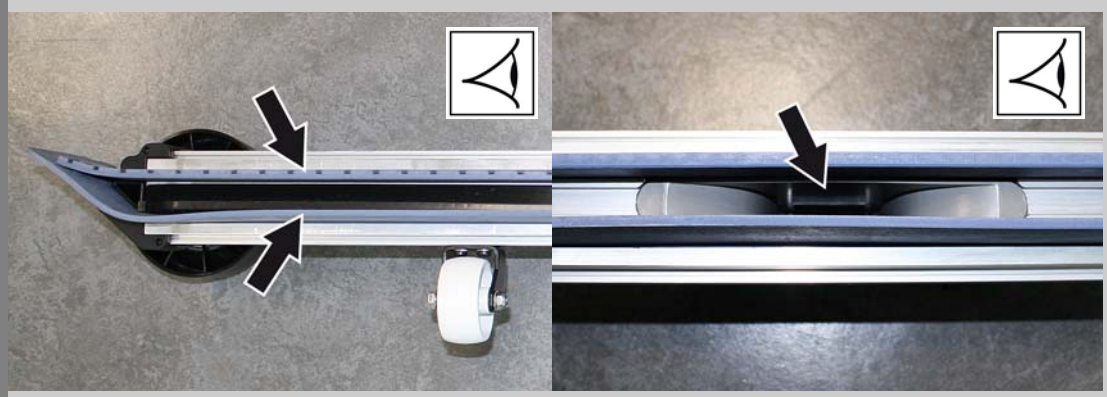 A Limpie los labios de aspiración y los labios de secado; compruebe si presentan desgaste y, en caso necesario, cámbielos. B Limpiar el canal de absorción.			
4	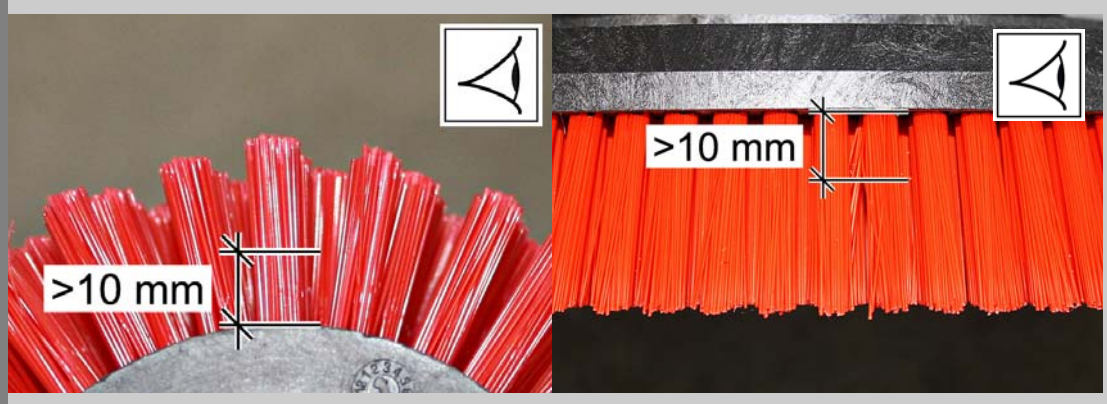 A Limpieza del cepillo. Compruebe si los cepillos presentan desgaste y, en caso necesario, cámbielos. B Limpie el aparato por fuera con un trapo húmedo ligeramente empapado en una solución jabonosa suave.			
5	 A Limpie las juntas situadas entre el depósito de agua sucia y la tapa; compruebe su estanqueidad y, en caso necesario, cámbielas B Limpiar el canal de los cepillos (sólo la variante aparato de limpieza de suelos).			
6	Solicitar la revisión anual al servicio técnico.			